

NEO *Flex*

Guía de inicio rápido

<https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials>



1. Código QR para tutoriales en vídeo
2. Qué incluye
3. Configuración de NEO Flex
4. Control de flujo frente a portafiltro sin fondo
5. Válvula de liberación NEO Flex
6. Preparación del NEO Flex para la cocción
7. Cocinar con su NEO Flex
8. Limpieza del NEO Flex

Código QR para tutoriales en vídeo

Escanee el código que aparece a continuación para ver tutoriales en vídeo sobre NEO Flex. Aprenda a preparar un buen espresso con su Flex.

SUSCRIBETE


Contenido del paquete

- 1 Poste principal y palanca
- 2 Base
- 3 Pistón con válvula de descarga
(se encuentra dentro del cilindro de cerveza)
- 4 Cilindro de cocción
- 5 Colador de acero inoxidable
(se encuentra dentro del cilindro de cerveza)
- 6 Portafiltro para control de flujo (rojo)
- 7 Tapón de silicona para precalentamiento
- 8 Pitorro adicional para control de flujo
- 9 Vaso dispensador/destornillador
- 10 Embudo
- 11 Portafiltro 2 en 1 sin fondo (negro)
- 12 Válvula limitadora de presión de repuesto



Configuración de NEO Flex

Antes de cocinar con el NEO Flex, hay que acoplar la palanca a la base. Esto es un ajuste a presión, por lo que no se necesita ningún equipo. Simplemente **(1)** alinee los listones en la base y el poste como se muestra a continuación, y **(2)** empuje hacia abajo para asentar. Para desmontar el NEO Flex, basta con separar las piezas entre sí.

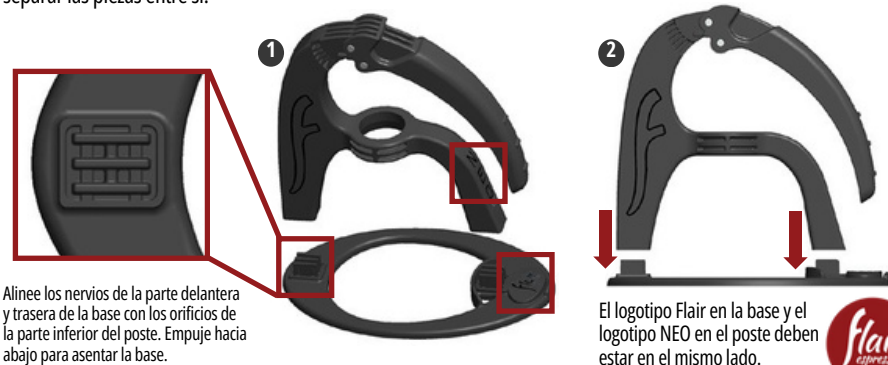

Flow-Control Portafilter (rojo)

Portafiltro de presión



Todos los baristas deberían empezar por aquí.

El portafiltro Flow-Control tiene una salida restringida que crea presión para la preparación del espresso en la cámara. Este portafiltro puede utilizarse con casi cualquier molinillo o café premolido sin tener que «marcar» el lote. Utilícelo para mayor comodidad.

Bottomless 2-in-1 Portafilter (negro)

Con boquilla extraíble



Requiere un molinillo de calidad.

Tendrás que probar diferentes tamaños de molido hasta que consigas la presión adecuada. Si muele demasiado fino, no podrá bajar la palanca. Si muele demasiado grueso, la palanca bajará sin resistencia y el espresso no se preparará.

Válvula de descarga de presión

Cada NEO Flex está equipado con una válvula de alivio de presión en la parte inferior del pistón. Esta válvula de alivio de presión se ha incorporado como un seguro contra fallos para evitar daños en el pistón NEO Flex y la tensión indebida en el marco. Si la lámina de plata se rompe, la válvula liberará la presión hacia arriba y a través del pistón. Si esto ocurre, la válvula debe ser reemplazada como se indica a continuación*.



Válvula de escape
(Nunca quite la lámina)



*Retire la válvula dañada tirando de ella por la pequeña depresión del borde de la válvula. Vuelva a colocar la válvula nueva introduciéndola en el orificio de la parte inferior del pistón con la lámina hacia fuera.

Preparación del NEO Flex



Separar el cabezal de cocción

Divida el cabezal cervecero en cuatro partes: 1) Émbolo 2) Cilindro cervecero 3) Colador 4) Portafiltro.

Consejo: Utilice el recipiente dosificador para extraer el émbolo.



Pre calentamiento del cilindro de infusión

Hierva el agua. Coloque el tapón de precalentamiento en el fondo del cilindro de infusión. Llénelo con agua hervida. Deje reposar durante al menos 30 segundos. Repita el proceso según sea necesario.



Preparación de judías recién molidas

Comience con 15 gramos de granos de café (unas 3 cucharadas soperas). Si muele el café, hágalo justo antes de prepararlo para obtener mejores resultados.



Comience con el portafiltro Flow Control


Para preparar café con un portafiltro sin fondo (negro), es necesario utilizar un molinillo de espresso con la posibilidad de ajustar el grado de molienda.

Preparar café con Neo Flex


(a) Acople el embudo al portafiltro seleccionado y llénelo de café molido. Golpee el portafiltro lleno sobre una superficie plana para alinear el café. (b) Apisónelo ligeramente. (c) Retire el embudo, coloque el portafiltro en la columna y añada el colador.



(a) Vacíe el agua de preinfusión, retire el tapón de precalentamiento e introduzca el cilindro en el portafiltro. (b) Añada agua a 92-97°C. Llène hasta la línea.

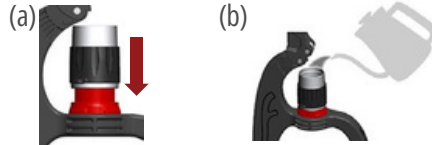

(a) Añade un pistón en la parte superior del cilindro. (b) Empuja lentamente la palanca hacia abajo hasta que veas un chorro constante. Mantén esta fuerza hasta soltar la palanca. Si no puedes bajar la palanca, tienes un moleteado demasiado fino.

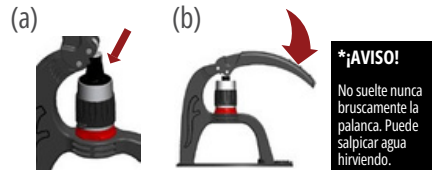

*¡AVISO!

No suelte nunca bruscamente la palanca. Puede salpicar agua hirviendo.

Limpieza del Neo Flex

Siga estos pasos. Limpie el NEO Flex sólo con agua. No es necesario utilizar jabón, ya que puede afectar al sabor de su espresso. Nunca meta los componentes de la cafetera Flex en el lavavajillas.

¡Cógelo aquí!



Levante la palanca y retire el cabezal de infusión montado del bastidor NEO Flex, sujetando la silicona en el lugar indicado anteriormente.



Desconecte el portafiltro por encima del fregadero cogiendo el portafiltro con una mano y la silicona del cilindro de cocción con la otra y separándolo.



Retire el tamiz de dispersión y deshágase del sedimento volcándolo en el lateral del cubo de basura, o retire el sedimento utilizando una herramienta de cubiertos.



Retire el pistón utilizando el vaso dosificador. Coloque el cilindro en el vaso dosificador y presione contra una superficie dura.



Enjuague todas las piezas de cocción con agua. No utilice jabón, ya que afectará al sabor de su espresso.

Resolución de problemas de NEO Flex

Se recomienda enjuagar regularmente el portafiltro Flow-Control y el cabezal de infusión con agua fresca. Esto evitará que se depositen residuos de café y garantizará un flujo óptimo. Para enjuagar, simplemente siga el procedimiento de preparación sin café. Para una limpieza más a fondo, retire la boquilla Flow-Control y enjuague todas las piezas con agua como se muestra a continuación.



Limpieza: desenrosque la tapa de la boquilla y enjuague la boquilla y la parte inferior del portafiltro con agua fría. No es necesario utilizar jabón.

Boquilla extraíble y reemplazable para limpieza y defecación. Se suministra una boquilla adicional con cada jarra Flex. Sustituir cuando sea necesario y en caso de obstrucción.



Nuestro equipo está aquí para ayudarle. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros:

<https://flairespresso.com/contact>

NEO Flex está cubierto por una garantía limitada de un año. Para más detalles, visite:

<https://flairespresso.com/warranty>



intactidea

28-B Hammond Street

Irvine, CA, 92618 USA

© Intact Idea, All Rights Reserved