

NEO
Flex

Stručný návod

<https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials>



1. QR kód pro videonávody
2. Co je součástí balení
3. Sestavení zařízení NEO Flex
4. Průtoková regulace vs. bezedný portafiltr
5. Uvolňovací ventil NEO Flex
6. Příprava zařízení NEO Flex na vaření
7. Vaření s vaším NEO Flex
8. Čištění zařízení NEO Flex

QR kód pro video návody

Naskenováním níže uvedeného kódu zobrazíte videonávody pro zařízení NEO Flex. Naučte se připravit krásné espresso s vaším Flexem.

NASKENUJTE


Co je uvnitř balení

- 1 Hlavní sloupek a páka
- 2 Základna
- 3 Píst s uvolňovacím ventilem
(nachází se uvnitř varné lahve)
- 4 Varný válec
- 5 Sítko z nerezové oceli
(nachází se uvnitř varného válce)
- 6 Portafiltr pro regulaci průtoku (červený)
- 7 Silikonový uzávěr pro předehtřev
- 8 Přídavná hubice pro regulaci průtoku
- 9 Dávkovací pohárek/šroubovák
- 10 Nálevka
- 11 Portafiltr 2 v 1 bez dna (černý)
- 12 Náhradní ventil pro uvolnění tlaku



Sestavení zařízení NEO Flex

Před vařením s NEO Flex je třeba připevnit páku k základně. Jedná se o lisování, takže není potřeba žádné vybavení. Jednoduše **(1)** vyrovnejte lamely na základně a sloupku, jak je znázorněno níže, a **(2)** zatlačte dolů, aby dosedly. Chcete-li zařízení NEO Flex rozebrat, jednoduše jednotlivé části od sebe oddělte.

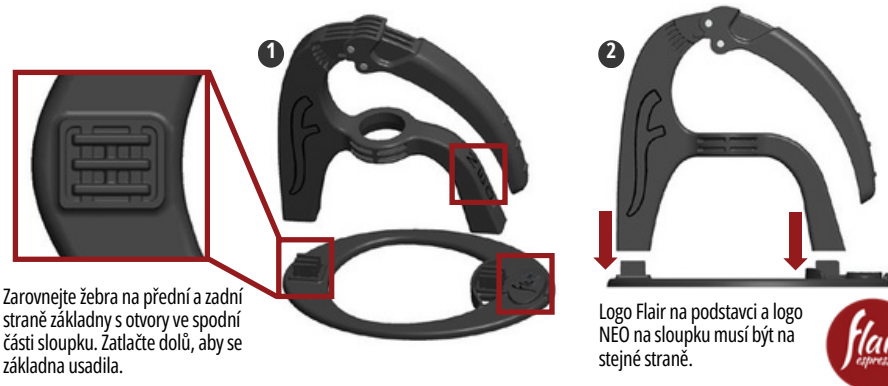

Zarovnejte žebra na přední a zadní straně základny s otvory ve spodní části sloupku. Zatlačte dolů, aby se základna usadila.

Logo Flair na podstavci a logo NEO na sloupku musí být na stejné straně.

Flow-Control Portafilter (červený)

Tlakový portafiltr



Všichni baristé by měli začít zde!

Portafiltr Flow-Control má omezený výstupní otvor, který vytváří tlak pro přípravu espressa v komoře. Tento portafiltr lze použít s téměř jakýmkoli mlýnkem nebo s předem namletou kávou, aniž byste museli „vytáčet“ dávku. Použití pro větší pohodlí.

Bottomless 2-in-1 Portafilter (černý)

S odnímatelnou výlevkou



Vyžaduje kvalitní mlýnek!

Budete muset vyzkoušet různé velikosti mletí, dokud nezískáte správný tlak. Pokud budete mlít příliš jemně, nebudete moci páku spustit. Pokud namelete příliš hrubou kávu, páka se spustí bez odporu a espresso se nepřipraví.

Tlakový uvolňovací ventil

Každý NEO Flex je vybaven ventilem pro uvolnění tlaku na spodní straně pístu. Tento ventil pro uvolnění tlaku byl zabudován jako pojistka proti selhání, aby nedošlo k poškození pístu zařízení NEO Flex a nežádoucímu namáhání rámu. Pokud dojde k protržení stříbrné fólie, ventil vypustí tlak nahoru a skrz píst. Pokud k tomu dojde, je třeba ventil vyměnit, jak je uvedeno níže*.



Uvolňovací ventil
(Nikdy neodstraňujte fólii)



Rozbité těsnění

*Vyjměte poškozený ventil tak, že jej vytáhnete za malou prohlubeň na okraji ventilu. Nový ventil vyměňte tak, že jej zasunete do otvoru na spodní straně pístu fólií směrem ven.



Oddělte varnou hlavu

Rozdělte varnou hlavu na čtyři části: 1) Píst 2) Varný válec 3) Sítko 4) Portafiltr.

Tip: K vyjmutí pístu použijte dávkovací misku.



Přehřátí varného válce

Převařte vodu. Na dno varného válce přidejte uzávěr pro přehřev. Naplňte převařenou vodou. Nechte působit alespoň 30 sekund. Podle potřeby opakujte.



Příprava čerstvě namletých zrn

Začněte s 15 gramy kávových zrn (zhruba 3 polévkové lžíce). Pokud kávu melete, udělejte to těsně před vařením, abyste dosáhli nejlepších výsledků.



Začněte s portafiltrem Flow Control


Při přípravě kávy s bezdným portafiltrem (černým) je třeba použít mlýnek na espresso s možností nastavení hrubosti mletí.

Příprava kávy s Neo Flex


(a) Připevněte nálevku k vybranému portafiltrovému adaptéru a naplňte ji namletou kávou. Poklepejte naplněným portafiltrem na rovný povrch, aby se káva zarovнала. (b) Lehce ji upěchujte. (c) Odstraňte trychtýř, umístěte portafiltr na sloupek a přidejte sítko.



(a) Vyprázdněte vodu na preinfuzi, sejměte uzávěr přehřevu a vložte válec do portafiltru. (b) Přidejte vodu o teplotě 92-97°C. Naplňte po rysku.

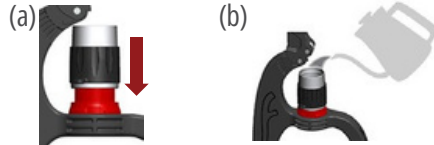

(a) Přidejte píst do horní části válce. (b) Pomalu stlačujte páku dolů, dokud nevidíte stálý proud. Tuto sílu udržujte, dokud páku nespustíte. Pokud nemůžete páku spustit, máte příliš jemně zabroušenou.

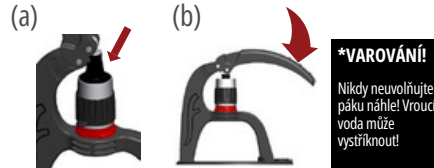

*VAROVÁNÍ!

Nikdy neuvolňujte páku náhle! Vroucí voda může vystříknout!

NEO Flex

Čištění vašeho Neo Flexu

Postupujte podle následujících kroků. Čištění zařízení NEO Flex provádějte pouze vodou. Není třeba používat mýdlo, protože by mohlo ovlivnit chuť vašeho espressa. Součásti kávovaru Flex nikdy nevkládějte do myčky nádobí.

Uchopte zde!



Zvedněte páku a vyjměte sestavenou varnou hlavu z rámu NEO Flex, přičemž uchopte silikon v místě uvedeném výše.



Odpojte portafiltr nad dřezem tak, že v jedné ruce uchopíte portafiltr a v druhé ruce silikon na varném válci a odtáhnete jej od sebe.



Vyjměte disperzní sítko a vyhodte sedlinu tak, že ji vyklopíte na stěnu odpadkového koše, nebo sedlinu vyjměte pomocí příboru.



Vyjměte píst pomocí dávkovacího pohárku. Válec nasadte na dávkovací nádobku a přitlačte na tvrdý povrch.



Všechny varné části opláchněte vodou. Nepoužívejte mýdlo, protože by ovlivnilo chuť vašeho espressa.

Řešení problémů se zařízením NEO Flex

Doporučujeme pravidelně proplachovat portafiltr Flow-Control a varnou hlavu čerstvou vodou. Zabráníte tak usazování zbytků kávy a zajistíte optimální průtok. Pro propláchnutí jednoduše postupujte podle postupu vaření bez kávy. Pro důkladnější čištění vyjměte hubici Flow-Control a opláchněte všechny části vodou, jak je znázorněno níže.



Odnímatelná, vyměnitelná hubice umožňující čištění a odkalování. Ke každé konvici Flex se dodává další výlevka. Vyměňte ji podle potřeby a v případě ucpání.

Čištění: Odšroubujte víčko výlevky a opláchněte výlevku a dno portafiltru ve studené vodě. Není třeba používat mýdlo.



Náš tým je zde, aby vám pomohl! Pokud se setkáte s jakýmkoliv problémy, obraťte se na nás:

<https://flairespresso.com/contact>

Na zařízení NEO Flex se vztahuje jednoletá omezená záruka. Podrobnosti naleznete na adrese:

<https://flairespresso.com/warranty>



intactidea

28-B Hammond Street

Irvine, CA, 92618 USA

© Intact Idea, All Rights Reserved

Distributor: Lazenskakava.cz