

NEO *Flex*

Guide de démarrage rapide

<https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials>



1. Code QR pour les tutoriels vidéo
2. Ce qui est inclus dans la boîte
3. Assemblage de votre NEO Flex
4. Portafiltre à contrôle de débit ou sans fond
5. Soupape de décompression NEO Flex
6. Préparation de votre NEO Flex pour le brassage
7. Brassage avec votre NEO Flex
8. Nettoyer votre NEO Flex

Code QR pour les tutoriels vidéo

Scannez le code ci-dessous pour visionner les tutoriels vidéo de votre NEO Flex. Voir, c'est croire et c'est la meilleure façon d'apprendre à préparer un magnifique espresso avec votre Flex.

SCANNEZ-MOI

- 1 Poteau principal et levier
- 2 Base
- 3 Piston avec soupape de décompression
(à l'intérieur du cylindre de brassage)
- 4 Cylindre de brassage
- 5 Écran en acier inoxydable
(à l'intérieur du cylindre d'infusion)
- 6 Portafiltre de contrôle du débit (rouge)
- 7 Capuchon de préchauffage en silicone
- 8 Bec supplémentaire de contrôle du débit
- 9 Tasse de dosage/Tampon
- 10 Entonnoir
- 11 Portafiltre 2-en-1 sans fond (noir)
- 12 Remplacement de la soupape de décompression



Assemblage de votre NEO Flex

Avant de brasser avec votre NEO Flex, vous devez fixer le levier à la base. Il s'agit d'une fixation par pression, donc aucun équipement n'est nécessaire. Il suffit **(1)** d'aligner les ailettes de la base et du poteau, comme indiqué ci-dessous, et **(2)** d'appuyer pour les mettre en place. Pour démonter votre NEO Flex, il suffit de tirer sur les pièces pour les séparer.



Alignez les ailettes situées à l'avant et à l'arrière de la base avec les ouvertures situées au bas du poteau. Pousser vers le bas pour le mettre en place.

Le logo Flair sur la base et le logo NEO sur le poteau doivent être du même côté.

Flow-Control Portafilter (rouge)

Portafiltre à pression



Tous les brasseurs devraient commencer ici !

Le portafiltre Flow-Control est doté d'un orifice de sortie restreint qui crée la pression nécessaire à l'infusion de l'espresso dans la chambre. Ce portafiltre peut être utilisé avec presque tous les moulins ou avec du café prémoulu, sans qu'il soit nécessaire de « composer » votre café. À utiliser par commodité.

Bottomless 2-in-1 Portafilter (noir)

Avec un bec amovible



Nécessite un broyeur de qualité !

Vous devrez « composer », c'est-à-dire essayer différentes tailles de mouture jusqu'à ce que vous obteniez la bonne pression. Si la mouture est trop fine, vous ne pourrez pas abaisser le levier. Si la mouture est trop grossière, le levier s'abaissera sans résistance et ne produira pas d'espresso.

Soupape de décompression

Chaque NEO Flex est équipé d'une soupape de décompression située sous le piston. Cette soupape de sécurité a été incorporée pour éviter d'endommager le piston du NEO Flex et de provoquer des tensions indésirables sur le cadre. En cas de rupture de la feuille d'argent, la valve évacue la pression vers le haut et à travers le piston. Dans ce cas, la valve doit être remplacée, comme indiqué ci-dessous*.



Soupape de décharge
(Ne jamais retirer la feuille d'aluminium)

Joint cassé



*Retirer la valve cassée en la tirant par le petit renforcement sur le bord de la valve. Remplacez-la en poussant la nouvelle soupape dans le creux situé sous le piston, avec la feuille tournée vers l'extérieur.

NEO Flex

Préparation de votre NEO Flex pour le brassage



Séparer la tête de brassage

Séparez la tête d'infusion en quatre parties : 1) Piston 2) Cylindre d'infusion 3) Tamis 4) Portafilter.

Conseil : Utilisez un gobelet doseur pour retirer le piston.



Préchauffer le cylindre de brassage

Faire bouillir l'eau. Ajoutez le bouchon de préchauffage au fond du cylindre de brassage. Remplir d'eau bouillie. Laisser reposer pendant au moins 30 secondes. Répétez l'opération si nécessaire.



Préparez vos haricots fraîchement grillés

Commencez par 15 grammes de grains ou de mouture (environ 3 cuillères à soupe). Si vous broyez les grains, faites-le juste avant l'infusion pour obtenir les meilleurs résultats.



Commencer avec le Portafilter Flow-Control



Lorsque vous êtes prêt à infuser avec le portafilter sans fond (noir), il est nécessaire d'avoir un moulin à billes capable de préparer un espresso et de le régler.

Brassage avec votre NEO Flex

(a) Fixer l'entonnoir sur le portafilter choisi et le remplir de marc de café. Tapoter le portafilter rempli sur une surface plane pour faire reposer la mouture. (b) Tamponner légèrement. (c) Retirer l'entonnoir, placer le portafilter sur le poteau et ajouter le tamis.

(a) Vider l'eau de préchauffage, retirer le bouchon de préchauffage et ajouter le cylindre au portafilter. (b) Ajoutez l'eau de brassage (198- 208°F, 92-97°C) au cylindre. Remplir jusqu'à la ligne.

(a) Ajoutez le piston au sommet du cylindre. (b) Appuyer lentement sur le levier jusqu'à l'obtention d'un jet régulier. Maintenez cette force jusqu'à ce que le levier soit abaissé. Si vous ne pouvez pas abaisser le levier, la mouture est trop fine.

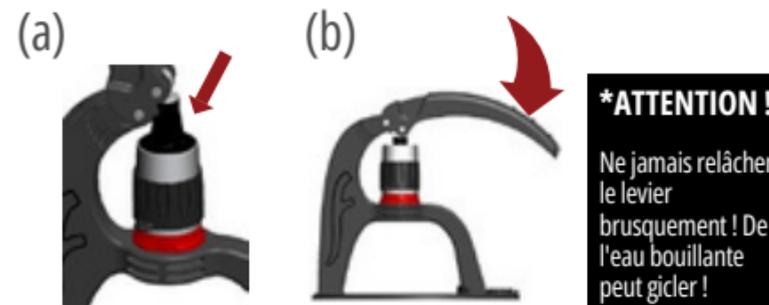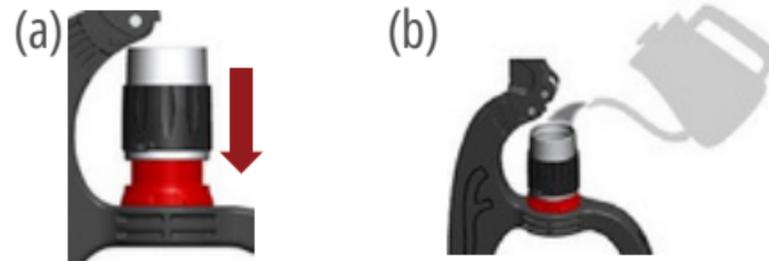

***ATTENTION !**

Ne jamais relâcher le levier brusquement ! De l'eau bouillante peut gicler !

Suivez les étapes ci-dessous. Le nettoyage de votre NEO Flex doit être effectué avec de l'eau uniquement. Aucun savon n'est nécessaire, car il pourrait altérer le goût de votre espresso. Ne mettez jamais les pièces de votre NEO Flex au lave-vaisselle.

Saisir ici



Soulever le levier et retirer la tête d'infusion assemblée du cadre NEO Flex, en saisissant le silicone à l'endroit indiqué ci-dessus.



Détacher le portafiltre au-dessus de l'évier en saisissant le portafiltre d'une main et le silicone sur le cylindre d'infusion de l'autre main et en tirant.



Retirez l'écran de dispersion et éjectez le marc de café en le tapant contre le côté d'une poubelle ou en le creusant avec un ustensile.



Retirez le piston en utilisant le gobelet doseur. Placez le cylindre sur le gobelet doseur et appuyez sur une surface dure.



Rincez toutes les pièces de l'infuseur avec de l'eau du robinet. Rappel : n'utilisez pas de savon car cela affectera le goût de votre espresso.

Dépannage de votre NEO Flex

Nous vous recommandons de rincer périodiquement votre porte-filtre à contrôle de débit et la tête d'infusion avec de l'eau fraîche. Cela empêchera l'accumulation de résidus de café et assurera un débit optimal. Suivez simplement les étapes d'infusion, sans café, pour rincer. Pour un nettoyage plus approfondi, retirez le bec de contrôle de débit et rincez toutes les pièces à l'eau, comme indiqué ci-dessous.



Bec amovible et remplaçable pour permettre le nettoyage et le déblocage. Chaque Flex est livré avec un bec supplémentaire. Remplacez-le si nécessaire et en cas de blocage.

Pour le nettoyage : dévissez le capuchon du bec et rincez le bec et le fond du porte-filtre à l'eau froide. Aucun savon n'est nécessaire et il pourrait altérer le goût de votre espresso.

NEO
Flex

Notre équipe est là pour vous aider ! Si vous rencontrez des difficultés, veuillez nous contacter :

<https://flairespresso.com/contact>

Votre NEO Flex est couvert par une garantie limitée de 1 an. Pour plus de détails, visitez :

<https://flairespresso.com/warranty>



intactidea

28-B Hammond Street

Irvine, CA, 92618 USA

© Intact Idea, All Rights Reserved