

NEO
Flex



INSTRUCTION MANUAL

START WITH OUR VIDEO BREW
GUIDE VIA THE QR CODE



Představujeme New NEO Flex

Vítejte v úžasném světě domácího espressa s kávovarem Flair NEO Flex.

Společnost Flair Espresso začínala jako projekt na Kickstarteru, jehož cílem bylo nabídnout jednoduchý a cenově dostupný domácí pákový kávovar. Brzy se rozrostla do plného katalogu promyšlených produktů zaměřených na espresso.

Jsme moc rádi, že jste tady, a nemůžeme se dočkat, až začnete připravovat lahodné shoty pro sebe a své blízké. Než se však do toho ponoříme, chtěli bychom zmínit několik věcí:

- Váš NEO Flex je ztělesněním espressa pro všechny a je navržen tak, aby vařil jednoduché, ale přesto skvělé espresso. Začít je snadné, zábavné a lahodné!
- Více informací naleznete na našich webových stránkách prostřednictvím QR kódů. Máme pocit, že video průvodci vařením jsou tím nejlepším způsobem, jak se učit.
- V neposlední řadě jsme zde, abychom podpořili vaši cestu za skvělým espressem. Pokud se setkáte s jakýmkoli dotazy nebo problémy, obraťte se na náš prvotřídní zákaznický servis. Jsme vždy připraveni vám jakkoli pomoci.

VIDEO NÁVOD:



Video návody: <https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials/>
Kontaktujte Flair: <https://flairespresso.com/contact/>

Jaké příslušenství je součástí balení?



NASTAVENÍ RYCHLEJI, NEŽ ŘEKNETE FLEX

Sestavení rámu



Zarovnejte výstupky na přední a zadní straně základny s otvory ve spodní části sloupku. Zatlačte dolů, aby se usadila.

Logo Flair na základně a logo NEO na sloupku musí být zarovnány na stejné straně.

Zůstaňte v espresso zóně

Používání a porozumění tlakoměru

Přímo v espresso zóně

Gratulujeme, připravujete espresso! Váš shot by měl v zóně espresso zůstat zhruba 20-25 sekund, aby došlo k plné extrakci. Pokud varíte méně než výše uvedenou dobu, namelte kávu jemněji. Pokud je vaše extrakce velmi pomalá, zvažte použití hrubšího mletí.

Nad espresso zónou

Pokud se nacházíte nad zónou espresso, buď příliš tlačíte, nebo je vaše mletá káva příliš jemná. Použijte hrubší mletou kávu nebo menší sílu. Pokud narazíte na STOP, pomalu snižujte tlak!

Pod espresso zónou

Pokud nemůžete dosáhnout zóny espresso - ať už s jakýmkoli portafilterem - můžete buď mlít jemněji, nebo zvýšit sílu na páku. Pokud zvýšená síla nepomůže, budete muset mlít jemněji.



Rozdíly mezi vašimi portafiltery

Flow-Control Portafilter (červený)

Portafilter s tlakovou regulací



Všichni by měli začít zde!

Flow-Control Portafilter je vybaven omezeným výstupním otvorem, který vytváří tlak pro přípravu espresso v komoře. Tento portafiltr lze použít s téměř jakýmkoli mlýnkem nebo s hrubě namletou kávou, aniž byste museli "vytáčet" dávku. Použití je velmi pohodlné.

Bezedný portafilter 2 v 1 (černý)

S odnímatelnou hubicí




Vyžaduje kvalitní mlýnek na kávu!

Budete muset "vytočit" nebo vyzkoušet různé velikosti mleté kávy, dokud nezískáte správný tlak. Pokud budete mlít příliš jemně, nebudete moci spustit páku. Když kávu namelete příliš hrubě, páka se spustí bez odporu a espresso se nepřipraví.

Od ručně připraveného espresso vás dělí jen pár vteřin.

Připravte si svoje první espresso

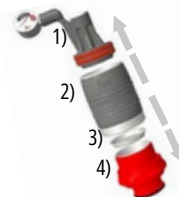

1 Oddělte spařovací hlavu

Rozdělte ji na čtyři části:

- 1) píst
- 2) spařovací válec
- 3) sítko
- 4) portafiltr.



2 Začněte s portafilterem Flow-control

Červený portafiltr - není nutný žádný speciální mlýnek - vyhněte se příliš jemné kávové sedlině.



3 Připravte si čerstvě upražená kávová zrna.

Použijte nálevku a začněte s 15 gramy čerstvě mleté kávy (zhruba 3 polévkové lžíce).



4 Upěchujte kávu na rovném povrchu

Pomocí dávkovače rovnoměrně upěchujte kávu.



5 Přidejte disperzní sítko do portafiltru.

Přidejte sítko do horní části portafiltru a umístěte jej na rám.



6 Přidejte varný válec do portafiltru

Stlačte válec na portafiltr. Předehřev není nutný.



7 Naplňte vodou po rysku

Naplňte válec Flex po rysku uvnitř válce právě převařenou vodou.



8 Vložte manometr

Přidejte manometr do horní části tlakové láhve. Otočte tlakoměr nahoru, aby byl co nejlépe vidět.



9 Spustte páku: Zamiřte na zónu espresso

V zóně espresso zaměřte 25sekundovou extrakci.

VAROVÁNÍ:

- 1 Nikdy neuvolňujte páku náhle! Vroucí voda může vystříknout!
- 2 Pokud se páka spouští velmi těžce, je kávová sedlina příliš jemná (viz další strana).

Čištění vašeho kávovaru

Postupujte podle níže uvedených kroků. Čištění kávovaru NEO Flex provádějte pouze vodou. Není třeba používat mýdlo, protože by mohlo ovlivnit chuť vašeho espressa. Nikdy nevkládejte součásti zařízení Flex do myčky nádobí.

Uchopte zde



- 1 Pomalu zvedněte páku a vyjměte sestavenou spařovací hlavu z rámu NEO Flex, přičemž uchopíte silikon v místě uvedeném výše.

- 2 Nad dřezem oddělte portafiltr tak, že v jedné ruce uchopíte portafiltr a v druhé ruce silikon na varném válci, poté jej od sebe odtáhněte.



- 3 Odstraňte sítko a vykopte kávovou sedlinu do koše nebo ji vykopněte tupým náčiním.




- 4 Píst vyjměte pomocí dávkovače. Válec nasadte na dávkovací nádobku a zatlačte dolů.



- 5 Všechny spařovací části opláchněte vodou z kohoutku. Nepoužívejte mýdlo, protože by ovlivnilo chuť vašeho espressa.



Odnímatelná, vyměnitelná výpusť umožňující čištění a odvápnění. Ke každému kávovaru Flex je dodávána další výlevka. Vyměňte ji podle potřeby a v případě ucpání.

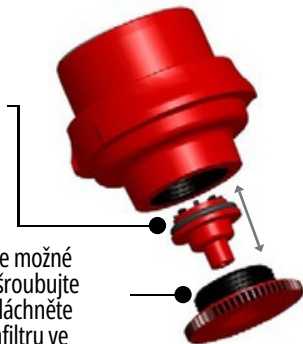

V případě potřeby je možné výlevku vyčistit: Odšroubujte uzávěr výlevky a opláchněte výlevku a dno portafiltru ve studené vodě. Není třeba používat mýdlo, může dojít ke změně chuti vašeho espressa.

Doporučujeme pravidelně proplachovat portafiltr Flow-Control a spařovací hlavu čerstvou vodou. Tím zabráníte usazování jakýchkoli zbytků kávy a zajistíte optimální průtok. Pro propláchnutí jednoduše postupujte podle postupu přípravy kávy bez kávy.

Volitelný předehřev

Přidejte převařenou vodu, počkejte 30 sekund a poté vylijte.



Předehřívací uzávěr



Váš Flex je standardně dodáván s uzávěrem předehřevu, který se nasazuje na dno spařovacího válce.

Pokud chcete válec předehřát, abyste zajistili vyšší teplotu extrakce v šálku, přidejte uzávěr předehřevu do válce a naplňte jej vroucí vodou. Nechte ji 30 sekund působit a poté ji těsně před spařením vylijte.

Volitelně: Zakupte si nálevku Flair pro předehřev a předehřejte ji nad konvicí.

Prvotřídní zákaznický servis společnosti Flair
Řešení problémů s kávovarem NEO Flex



Obratť se na nás: <https://flaiorespresso.com/contact/>



NEO

Flex

#espressohandled

28 Hammond Street, Suite B
Irvine, CA, 92618 USA
© Intact Idea, All Rights Reserved

Flair is a trademark of Intact Idea, LLC

Designed in California
Made in China

Distributor: Lazenskakava.cz
www.lazenskakava.cz