

# NEO *Flex*

Schnellstart-Anleitung

<https://flairespresso.com/neo-flex-tutorials>



1. QR-Code für Video-Tutorials
2. Was ist im Karton enthalten
3. Zusammenbau Ihres NEO Flex
4. Flow-Control vs. Bodenloser Siebträger
5. NEO Flex Druckentlastungsventil
6. Vorbereiten Ihres NEO Flex zum Brühen
7. Brühen mit Ihrem NEO Flex
8. Reinigen Sie Ihren NEO Flex

**QR-Code für Videotutorials**

Scannen Sie den untenstehenden Code, um Video-Tutorials für Ihren NEO Flex anzusehen. Sehen heißt glauben und ist der beste Weg, um zu lernen, mit Ihrem Flex einen schönen Espresso zuzubereiten.

**SCANNEN**

# NEO Flex

## Was in der Box enthalten ist

- 1 Hauptpfosten und Hebel
- 2 Basis
- 3 Kolben mit Druckablassventil  
*(befindet sich im Brühzylinder)*
- 4 Brühzylinder
- 5 Sieb aus rostfreiem Stahl  
*(befindet sich im Brühzylinder)*
- 6 Portafilter zur Durchflusskontrolle (rot)
- 7 Vorwärmkappe aus Silikon
- 8 Extra Auslauf zur Durchflusskontrolle
- 9 Dosierbecher/Stampfer
- 10 Trichter
- 11 Bodenloser 2-in-1 Portafilter (schwarz)
- 12 Ersatz-Druckablassventil



## Zusammenbau Ihres NEO Flex

Bevor Sie mit Ihrem NEO Flex brauen, müssen Sie den Hebel an der Basis befestigen. Da es sich hierbei um eine Druckbefestigung handelt, ist keine Ausrüstung erforderlich. Richten Sie einfach **(1)** die Flügel an der Basis und am Pfosten aus, wie unten gezeigt, und **(2)** drücken Sie sie an ihren Platz. Um Ihr NEO Flex zu zerlegen, ziehen Sie einfach an den Teilen, um sie zu trennen.



Richten Sie die Rippen auf der Vorder- und Rückseite des Sockels auf die Öffnungen im Boden des Pfostens aus. Zum Einsetzen nach unten drücken.

Das Flair-Logo auf dem Sockel und das NEO-Logo auf dem Pfosten müssen sich auf der gleichen Seite befinden.



**Flow-Control Portafilter (rot)**

*Ausgestattet mit einem Druckfilter*



**Alle Brüher sollten hier beginnen!**

Der Flow-Control Portafilter verfügt über eine verengte Austrittsöffnung, die den Druck für das Brühen von Espresso in der Kammer aufbaut. Dieser Siebträger kann mit fast jeder Mühle oder mit vorgemahlenem Kaffee verwendet werden, ohne dass Sie Ihren Espresso einstellen müssen. Für die Bequemlichkeit verwenden.

**Bottomless 2-in-1 Portafilter (schwarz)**

*Mit abnehmbarem Ausguss*



**Erfordert ein hochwertiges Mahlwerk!**

Sie müssen sich „einarbeiten“, d. h. Sie müssen verschiedene Mahlgrade ausprobieren, bis Sie den richtigen Druck erreicht haben. Wenn Sie zu fein mahlen, können Sie den Hebel nicht senken. Wenn Sie zu grob mahlen, lässt sich der Hebel ohne Widerstand absenken und Sie erhalten keinen Espresso.

**Druckablassventil**

Jeder NEO Flex wird mit einem Druckablassventil an der Unterseite des Kolbens geliefert. Dieses Druckablassventil wurde als Ausfallsicherung eingebaut, um eine Beschädigung des Kolbens des NEO Flex und eine unerwünschte Belastung des Rahmens zu vermeiden. Wenn die Silberfolie reißt, lässt das Ventil den Druck nach oben und durch den Kolben ab. In diesem Fall sollte das Ventil wie unten beschrieben ausgetauscht werden\*.



**Druckablassventil**  
*(Niemals die Folie entfernen)*

Gebrochenes Siegel



\*Entfernen Sie das defekte Ventil, indem Sie es an der kleinen Aussparung am Rand des Ventils herausziehen. Ersetzen Sie es, indem Sie das neue Ventil mit der Folie nach außen in die Aussparung an der Unterseite des Kolbens schieben.

# NEO Flex

## Vorbereiten des NEO Flex für das Brühen



### Trennen Sie Ihren Brühkopf

Trennen Sie den Brühkopf in vier Teile: 1) Kolben 2) Brühzylinder 3) Sieb 4) Portfilter.

Tipp! Verwenden Sie einen Dosierbecher, um den Kolben zu entfernen.



### Vorheizen des Brühzylinders

Wasser kochen. Vorwärmkappe auf den Boden des Brühzylinders setzen. Mit abgekochtem Wasser auffüllen. Mindestens 30 Sekunden stehen lassen. Vorgang nach Bedarf wiederholen.



### Bereiten Sie Ihre frisch gerösteten Bohnen vor

Beginnen Sie mit 15 Gramm Bohnen oder Kaffeesatz (etwa 3 Esslöffel). Wenn Sie die Bohnen mahlen, sollten Sie dies unmittelbar vor dem Aufbrühen tun, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



### Beginnen Sie mit dem Flow-Control-Siebfilter



Wenn Sie mit dem Bottomless-Filter (schwarz) brühen möchten, benötigen Sie eine espressofähige Mühle und eine Einwahlmöglichkeit.

## Brauen mit Ihrem NEO Flex

(a) Bringen Sie den Trichter am ausgewählten Filter an und füllen Sie den Kaffeesatz ein. Klopfen Sie den gefüllten Siebträger auf eine ebene Fläche, damit sich der Kaffeesatz absetzt. (b) Leicht feststampfen. (c) Entfernen Sie den Trichter, setzen Sie den Filter auf den Ständer und setzen Sie das Sieb ein.

(a) Vorwärmwasser entleeren, Vorwärmkappe abnehmen und Zylinder in den Siebträger geben. (b) Brühwasser (198- 208°F, 92-97°C) in den Zylinder geben. Bis zur Linie auffüllen.

(a) Kolben in den oberen Teil des Zylinders einführen. (b) Drücken Sie den Hebel langsam nach unten, bis Sie einen gleichmäßigen Strahl sehen. Halten Sie diese Kraft aufrecht, bis der Hebel abgesenkt ist. Wenn Sie den Hebel nicht absenken können, haben Sie zu fein geschliffen.

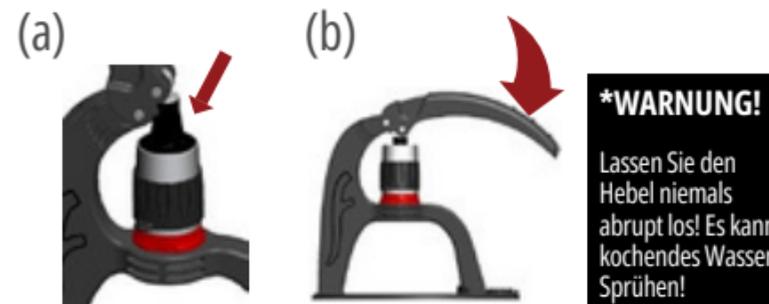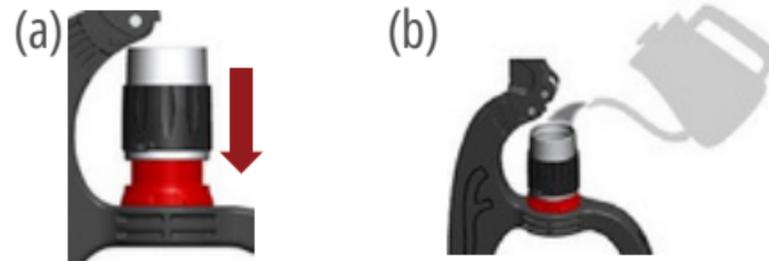

### \*WARNUNG!

Lassen Sie den Hebel niemals abrupt los! Es kann kochendes Wasser sprühen!

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Reinigen Sie Ihren NEO Flex nur mit Wasser. Seife ist nicht erforderlich, da sie den Geschmack Ihres Espressos beeinträchtigen kann. Geben Sie Ihre Flex-Teile niemals in die Spülmaschine.

### Greifen Sie hier



Heben Sie den Hebel an und entfernen Sie den zusammengebauten Brühkopf vom NEO Flex-Rahmen, indem Sie das Silikon an den oben angegebenen Stellen anfassen.



Nehmen Sie den Siebträger über dem Spülbecken ab, indem Sie den Siebträger mit einer Hand und das Silikon am Brühzylinder mit der anderen Hand ergreifen und auseinanderziehen.



Entfernen Sie das Dispersionssieb und werfen Sie den Kaffeesatz aus, indem Sie ihn gegen den Rand eines Abfalleimers klopfen, oder graben Sie den Kaffeesatz mit einem Utensil aus




Entfernen Sie den Kolben mit Hilfe des Dosierbechers. Setzen Sie den Zylinder auf den Dosierbecher und drücken Sie ihn auf eine harte Unterlage.



Spülen Sie alle Teile der Brühgruppe mit Wasser aus dem Wasserhahn ab. Verwenden Sie keine Seife, da sie den Geschmack des Espressos beeinträchtigt.

## Fehlersuche bei Ihrer NEO Flex

Wir empfehlen, den Flow-Control-Portfilter und den Brühkopf regelmäßig mit frischem Wasser zu spülen. Dies verhindert die Ansammlung von Kaffeerückständen und gewährleistet einen optimalen Durchfluss. Führen Sie zum Spülen einfach die Brüh Schritte ohne Kaffee aus. Für eine gründlichere Reinigung nehmen Sie den Flow-Control-Auslauf ab und spülen Sie alle Teile mit Wasser, wie unten gezeigt.

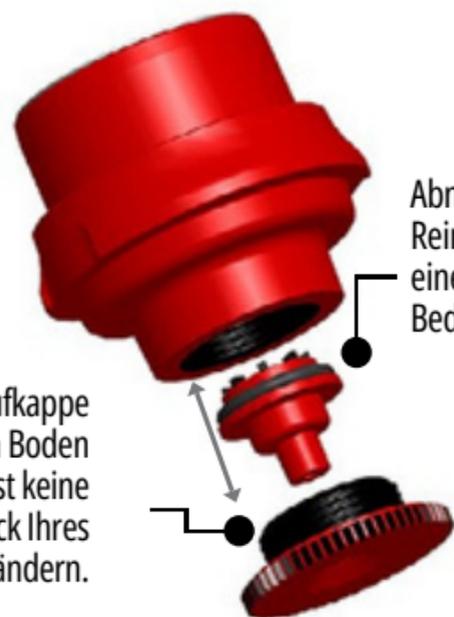

Abnehmbare, austauschbare Tülle für die Reinigung und Entleerung. Jede Flex wird mit einem zusätzlichen Auslauf geliefert. Nach Bedarf und bei Verstopfung auswechseln.

**Zum Reinigen:** Schrauben Sie die Auslaufkappe ab und spülen Sie den Auslauf und den Boden des Siebträgers in kaltem Wasser aus. Es ist keine Seife erforderlich und kann den Geschmack Ihres Espressos verändern.

NEO  
*Flex*

Unser Team ist für Sie da! Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns:

**<https://flairespresso.com/contact>**

Für Ihren NEO Flex gilt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr. Für Details besuchen Sie uns:

**<https://flairespresso.com/warranty>**



**intactidea**

28-B Hammond Street

Irvine, CA, 92618 USA

© Intact Idea, All Rights Reserved